

# **EasyPAD™ CX**

The intelligent PDA

## **Bedienungsanleitung**



<i>Anmerkung</i> .....	3
<i>Sicherheitshinweis</i> .....	3
<i>Bedienelemente</i> .....	4
<i>Symboltastenerläuterungen</i> .....	4
<i>Symbole</i> .....	5
TEIL I Erstnutzung von EasyPad.....	6
<i>Bedienung</i> .....	6
<i>Automatische Ausschaltfunktion</i> .....	7
<i>Einstellen des LCD-Kontrastes</i> .....	7
<i>Eingabesymbole</i> .....	7
<i>Batteriewechsel</i> .....	9
TEIL II Hauptfunktionen	12
<i>Menu (Menü)</i> .....	11
<i>Clock (Uhr)</i> .....	12
<i>Alarm</i> .....	15
<i>Count Down</i> .....	16
<i>Telephone (Telefon)</i> .....	17
<i>SmartSchedule TM (Terminplaner)</i> .....	19
<i>To Do Mode (Ausführung)</i> .....	20
<i>Memo (Speichern)</i> .....	22
<i>Calculator (Rechner)</i> .....	23
<i>Conversion (Umrechnung)</i> .....	27
<i>Country Code (Ländercode)</i> .....	31
<i>Translator (Übersetzer)</i> .....	33
<i>Secret Function (Verschlüsselung)</i> .....	34
<i>Game (Spielmodus)</i> .....	35
<i>Reset (Zurücksetzen)</i> .....	37

TEIL III Spezifikationen und Anhang.....	38
<i>Spezifikationen</i> .....	38
<i>Anhang</i> .....	38

## **HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH**


zum Erwerb Ihres neuen EasyPad™ CX Palm-Top Computers!  
 Easy Pad ist Ihr leistungsstarker und einfach zu bedienender persönlicher Digitalassistent, der für Sie Daten, Kontakte, E-mail Adressen und andere wichtige Termine speichert. Diese neue und leistungsstarke sowie Energie sparende Technologie ermöglicht Ihnen bei normalem Gebrauch, bis zu 400 Tage mit nur einem Batteriesatz auszukommen. Bedingt durch seine ultrakompakte Größe und sein geringes Gewicht können Sie zu jeder Zeit und an jedem Ort die EasyPad Funktionen nutzen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem EasyPad viel Vergnügen und hoffen, dass er erheblich zu Ihrer Entlastung und Unterstützung beiträgt. Vielen Dank!

## **SICHERHEITSHINWEISE**

- ◆ Lassen Sie EasyPad nicht fallen, und vermeiden Sie Gewalteinwirkungen.
- ◆ Setzen Sie EasyPad keinen extremen Temperaturen aus.
- ◆ Da das Produkt nicht wasserdicht ist, lagern Sie es trocken, und vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten wie Regen, Wasser, Obstsaft, Kaffee, Dampf usw., damit es nicht zu Fehlfunktionen kommt.

- ♦ Reinigen Sie EasyPad lediglich mit einem weichen trockenen Tuch.
- ♦ Sämtliche Firmen- und/oder Produktnamen sind Handelsmarken und/oder registrierte Handelsmarken ihrer entsprechenden Hersteller.

### ***BEDIENELEMENTE***

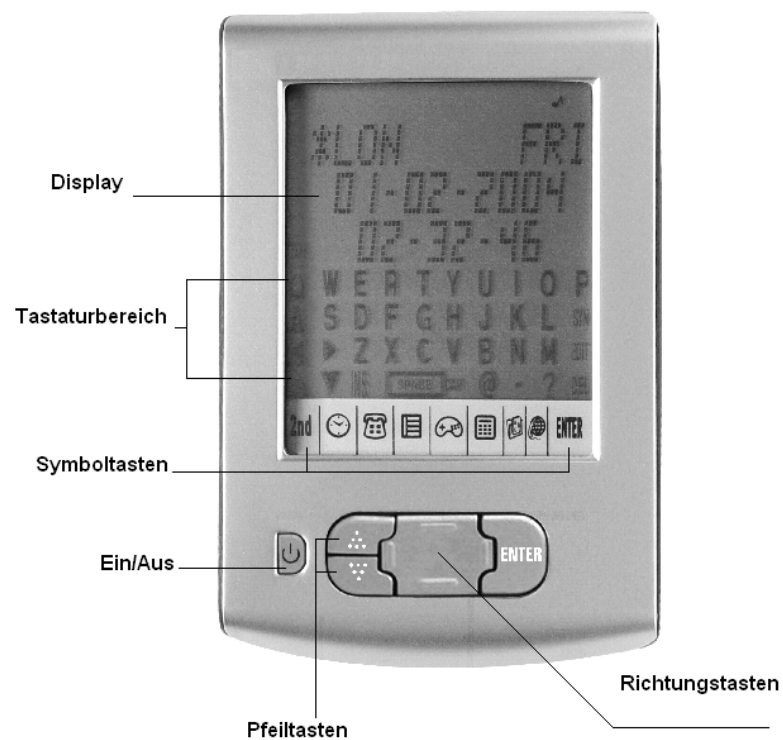

### **SYMBOLTASTENERLÄUTERUNGEN**



**[2nd]**: aktiviert die zweite Funktion, die speziell der nächst gedrückten Taste zugeordnet ist.



**[Clock/Alarm]**: lokale Zeit-/Weltzeit-/Alarmtaste



**[Tel]**: Telefonmodustaste.



**[SmartSchedule TM]**: Planer-/Speicher-/Ausführungstaste.



**[Game]**: Spielmodustaste.



**[Calculator]**: Rechner-/Umrechnungstaste.



**[Translator]**: Übersetzermodustaste.



**[Country Code]**: Ländercodetaste.



**[Enter]**: Eingabetaste.

### ***SYMBOLS***



stündlicher Alarm, ist eingeschaltet und meldet sich zu jeder Stunde.



Planerzeichen: blinkt bei lokaler Zeiterinnerung oder zu Beginn einer Planerliste. Verschwindet automatisch nach einer Minute.



Täglicher Alarm: ist eingeschaltet und wird eingestellt, um

sich zu einer bestimmten Zeit täglich auszuschalten.

- ▲ Pfeil auf: zeigt, ob weitere Informationen vor dem derzeit sichtbaren Display vorhanden sind.
- ▼ Pfeil ab: zeigt, ob weitere Informationen nach dem derzeit sichtbaren Display vorhanden sind..
- ◀ Pfeil links: bewegt den Cursor nach links.
- ▶ Pfeil rechts: bewegt den Cursor nach rechts.
- 🔑 Sicherungsschlüssel: Datensicherung in Funktion.

CAP. Feststeller für Großbuchstagen, im Display erscheint CAPS;  
wird CAP nochmals gedrückt, erscheinen wieder kleine  
Buchstaben, und CAPS verschwindet.

🎵 akustischer Signalton.

## Teil I Erstnutzung von EasyPad

### **Bedienung**

Vor der ersten Benutzung von EasyPad führen Sie folgende Schritte durch:.

1. Drücken Sie den **[RESET]** Knopf .
2. Drücken Sie **[ENTER]** für Reset. Dann erscheint “RESET!”

Hinweis:

- ♦ Verwenden Sie für das Drücken von **[RESET]** den EasyPen Stylusstift oder einen ähnlichen Gegenstand. Verwenden Sie keinen Gegenstand mit einer scharfen oder brüchigen Spitze.

### **Wenn bei anormalen Bedingungen ein Fehler auftritt**

Wenn EasyPad während des Gebrauchs starken fremden elektrischen Störungen oder Stößen ausgesetzt wird, kann es vereinzelt zu

Fehlfunktionen oder zu unkorrekten Datenanzeigen kommen. In diesem Fall richten Sie sich nach den nachstehenden Angaben.

1. Drücken Sie den RESET Knopf.
2. Wenn “Reset” im Display erscheint, können Sie außer **[ENTER]** jeden Knopf drücken.

Ist das Problem dadurch nicht behoben, drücken Sie ENTER nochmals, um den Speicher von EasyPad zu starten. In dem Fall verschwinden alle gespeicherten Daten.

#### **Automatische Ausschaltfunktion**

Wenn für etwa 5 Minuten keine Taste betätigt wird, schaltet sich EasyPad automatisch aus, um die Batterien zu schonen.

#### **Einstellungen des LCD-Kontrastes**

Drücken Sie die Taste für die nationale Zeit und dann die Pfeiltasten, und das Display heller oder dunkler werden zu lassen.

#### **Eingabesymbole**

1. Bewegen Sie den Cursor ◀, ▶, ▲ oder ▼.
2. Um Großbuchstaben zu setzen, drücken Sie **[CAP.]**, und danach nochmals **CAP.** für kleine Buchstaben.
3. Für den Symboleingabemodus drücken Sie **[SYM]**, damit Sie aus 30 Symbolen auswählen können. Um das gewünschte Symbol zu erhalten, drücken Sie **[SYM]** entsprechend oft an der Stelle, an der Sie es einsetzen möchten.

Folgende Symbole stehen zur Verfügung:

@	#	\$	□	□	(	)	~	'	:	/	\	-	□	<
>	β	!	?	i	ı	□	Æ	æ	Ø	ø	þ	Þ	Ð	ð

4. Es besteht die Möglichkeit, über die Buchstabensymbole weitere Zeichen zu erhalten. Für die Bereiche Telefon, Speicher, Ausführungen usw. können Sie folgende Zeichen bekommen. Drücken Sie zunächst [SYM] und darauf folgend den entsprechenden Buchstaben, um das gewünschte Symbol zu erhalten. Beziehen Sie sich auf nachstehende Tabelle:

Status Alphabet	CAPS aus	CAPS ein
A	á → à → ä → ã → â → ã → <del>ä</del> → <u>ã</u>	Á → À → Ä → Ã → Â → ã → Å
E	é → è → ë → ê → ê	É → È → Ê → Ë → Ê
R	Ř	Ř
Z	Ž → Ž	Ž → Ž
Y	ý → ŷ	Ý
U	ù → ú → û → ü	Ú → Û → Ü → Û
I	í → ï → ĩ → î	Í → Ì → Ĭ → Î
O	ó → ò → ö → ô → õ → õ → <u>õ</u>	Ó → Ò → Ö → Ô → Õ → Õ → <u>Õ</u>
S	Š → Š	Š → Š
D	Ď	Ď
N	ň	Ň → Ň → Ň
G	ç	Ç
C	Č → Č	Č → Č



5. Drücken Sie **[2nd]**, um zwischen dem Buchstaben- und dem Zahlenmodus umzuschalten. Nummern, alphanumerische Buchstaben, Symbole und “+ □ × ÷” können eingegeben werden.

Alphabetischer Eingabemodus



Numerischer Eingabemodus



### **Batteriewechsel**

#### **Batterieverwendung**

Type	Modell	Menge	Verwendung
Lithium Batterie	CR2032	2	einheitlich.

\* Vergessen Sie nicht, sich vor dem Batteriewechsel sämtliche wichtigen Informationen des Speichers zu notieren.

#### **Vorkehrungen**

Da die Batterien bei nicht vorschriftsmäßiger Verwendung auslaufen oder explodieren können, richten Sie sich genau nach folgenden Anweisungen:

- ♦ Falls auslaufende Batterieflüssigkeit zufällig in Ihre Augen gelangt, kann es zu schweren Verletzungen kommen. In dem Fall spülen Sie Ihre Augen mit reinem Wasser, und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- ♦ Sollte Flüssigkeit einer auslaufenden Batterie in Berührung mit Ihrer Haut oder Ihrer Kleidung kommen, säubern Sie sofort mit reinem Wasser.

- ♦ Falls EasyPad für eine längere Zeit nicht gebraucht wird, entfernen Sie die Batterien, um Beschädigungen vorzubeugen, und deponieren Sie ihn an einem sicheren Ort.
- ♦ Entfernen Sie leere Batterien aus dem EasyPad.
- ♦ Verwenden Sie keine unterschiedlichen oder teilweise gebrauchte Batterien.
- ♦ Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die Polarität, so dass die Pluspolung korrekt ausgerichtet ist.
- ♦ Wegen Explosionsgefahr dürfen Batterien nicht ins Feuer geworfen werden.
- ♦ Batterien außer Reichweite von Kindern deponieren.
- ♦ Wenn die Batterien leer werden, entfernen Sie sie aus dem EasyPad, um Auslaufen und Korrosion im EasyPad zu vermeiden.

Da die Batterien von EasyPad im Werk installiert wurden, ist es möglich, dass sie vor dem spezifizierten Ablaufdatum leer sind.

#### **Batterieersatz**

- ♦ Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Batteriewechsel ausgeschaltet ist.
- ♦ Schalten Sie EasyPad erst ein, nachdem der Batteriewechsel stattgefunden hat.

1. Drücken Sie **[ON/OFF]**, um das Gerät auszuschalten.
2. Lösen Sie die Schraube entgegen dem Uhrzeigersinn, und entfernen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Gerätes.
3. Beim Entfernen der Batterie verwenden Sie einen Kugelschreiber oder einen ähnlichen Gegenstand. Verwenden Sie keinen

- mechanischen Bleistift oder einen scharfen spitzen Gegenstand.
4. Installieren Sie die neue Batterie mit der Plus-Seite nach oben.
  5. Falls notwendig, wiederholen Sie Schritt 3 und 4 zum Wechsel beider Batterien.
  6. Setzen Sie den Batteriefachdeckel ein, und sichern Sie mit der Schraube.
  7. Nachdem die **[ON/OFF]** Taste gedrückt worden ist, schaltet sich das Gerät nach 2 bis 3 Sekunden ein.


**Achtung:**

- ♦ Zeitangaben, andere Einstellungen und Eingaben können verloren gehen, wenn die Batterien länger aus dem Gerät entfernt werden. Ersetzen Sie die Batterien so schnell wie möglich.
- ♦ Vergewissern Sie sich, dass nach dem Batteriewechsel alle Einstellungen korrekt vorgenommen worden sind.

## **TEIL II    HAUPTFUNKTIONEN**

### **Menu**

#### **Piepton ein/aus**

Drücken Sie **[2nd]** und danach .

#### **Sprache**

Drücken Sie **[2nd]** und danach **[MENU]**. Wählen Sie die Spracheneingabefunktion, drücken Sie danach **[ENTER]**, und suchen Sie anschließend eine der sieben Sprachen durch Verwenden der

Pfeiltasten aus, bestätigen Sie, indem Sie **[ENTER]** drücken.

### **Prüfen der Speicherfunktion**

Drücken Sie **[2nd]** und danach **[MENU]**. Um zu **Memory Check** zu gelangen, verwenden Sie die Pfeiltasten, und drücken Sie **[ENTER]**.

**Memory Check** erscheint im Display und gibt die verbleibende Speicherkapazität in Prozent an.

### **Dateneinstellung**

Drücken Sie **[2nd]** und anschließend **[MENU]**. Um zur **Date Set** Funktion zu gelangen, drücken Sie die Pfeiltasten und danach **[ENTER]**. Wählen Sie die Datenarten nach Verwendungshäufigkeit durch Drücken der Pfeiltasten, und drücken Sie zur Bestätigung **[ENTER]**.

Modus	Tag-Monat-Jahr (DD-MM-YYYY)	Tag-Monat-Jahr (MM-DD-YYYY)	Tag-Monat-Jahr (YYYY-MM-DD)
Jan. 23, 2004	23-01-2004	01-23-2004	2004-01-23


Hinweis:

- ♦ Das gewählte Datenformat wirkt sich auf jeden Modus des EasyPad aus.

### **Clock**

Mit EasyPad können die lokale Zeit und die Weltzeit eingestellt werden. Im Display stehen Ihnen zwei Varianten zur Auswahl.

### Lokale Zeit




☐ **LON**      **THU**

**2004 - 1 - 1**

**00-03-00**

### Weltzeit




**LON**      **THU**

**2004 - 1 - 1**

**0-00-00**

#### Einstellen der lokalen Zeit


1. Befindet sich das Display in einem anderen Modus, drücken Sie zur Moduseingabe **[Clock/Alarm]** .
2. Drücken Sie **[EDIT]**. EasyPad gibt den Modus für das Stellen der Uhr ein.
3. Suchen Sie durch Drücken der Pfeiltasten Ihre Stadt. Falls notwendig, kann der Name der Stadt eingegeben werden.
4. Drücken Sie **▼** , um den Cursor in die Position des Jahres zu bewegen.
5. Geben Sie das gewünschte Jahr ein, und verfahren Sie ebenso mit dem Tag und dem Monat.
6. Drücken Sie **▼** , um den Cursor in die Position der Stunde zu bewegen.
7. Geben Sie die betreffende Stunde ein.
8. Verfahren Sie ebenso mit den Minuten und Sekunden.
9. Zur Bestätigung drücken Sie **[ENTER]** . Die Uhr läuft ab der gesetzten Zeit.



☐ **LON**      **THU**

**2004 - 1 - 1**


**00-03-00**



☐ **LON**      **THU**

**2004 - 1 - 1**

**00-03-00**



☐ **LON**      **THU**

**2004 - 1 - 1**

**00-3-00**

#### Setzen der 12/24 Stunden-Zeit (nicht: 24 Stunden)

Drücken Sie **12/24** entsprechend oft, um zum 12- oder 24-Stundensystem zu gelangen.

♪	
□LON	THU
2004- 1 -1	
CAPS	A 12-01-00

♪	
□LON	THU
2004- 1 -1	
CAPS	0-01-00

Beim 12-Stundensystem wird Mitternacht mit A12-00-00 und Mittag mit P12-00-00 angezeigt.

**Setzen der Tageslicht-Nutzungszeit (DST: Sommerzeit)**

Drücken Sie einmal **DST**, um DST zu setzen. “#” erscheint, wenn DST eingestellt ist.

♪	
□LON	# THU
2004 - 1 - 1	
CAPS	A 1-00-00

**Wechseln von der Weltzeitstadt zur Lokalzeitstadt**



Eine andere Stadt in einer anderen Zeitzone kann an die Position der Lokalzeitstadt nach Belieben gesetzt werden, ohne dass die gespeicherte korrekte Zeit eingestellt werden muss.

1. Drücken Sie **[Clock/Alarm]** zum Anzeigen des Weltzeitmodus.
2. Um die neue Lokalzeitstadt einzugeben, wählen Sie durch Betätigen der Pfeiltasten die gewünschte Stadt.
3. Um die Städte zwischen Lokalzeit und Weltzeit zu ändern, drücken Sie **[Edit]**. Die vorige Lokalzeitstadt ist die gegenwärtige Weltstadt,

- und die frühere Weltstadt ist die gegenwärtige Lokalstadt.
4. Zur Überprüfung der Lokalstadt drücken Sie **[Clock/Alarm]**.

### **Alarm**



EasyPad verfügt über drei Alarmstufen:



1. Täglicher Alarm: ertönt täglich zu einer festgelegten Zeit, wobei  im Display erscheint.
2. Stündlicher Alarm: ertönt stündlich zu einer festgelegten Zeit, wobei  im Display erscheint.
3. Planungsalarm: ertönt zu einer festgelegten Zeit der Planungslisten.

Die Alarmstufen werden im Alarm-Einstellmodus („ALARM SET“ bzw. „ALARM EINST.“) durch mehrfaches Drücken von **[Clock/Alarm]** aktiviert bzw. deaktiviert.

Mit jeder Taste kann der Alarmton ausgestellt werden.

### **EIN/AUS des täglichen und stündlichen Alarms**

1. Drücken Sie **[Clock/Alarm]**, um den Alarmmodus zu wählen.
2. Um zwischen den drei Alarmstufen zu wählen, betätigen Sie die Pfeiltasten.
3. Drücken Sie  oder  einmal, um den Alarm ein- oder auszustellen.

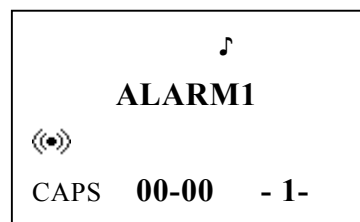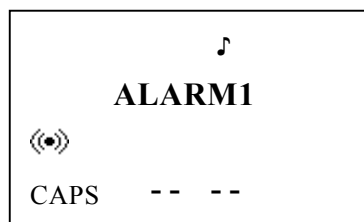

Hinweis:

- ♦ Der Alarm ist auch in Funktion, wenn EasyPad ausgeschaltet ist.

### **Einstellen der täglichen Alarmzeit**

1. Für die Wahl des Alarmmodus drücken Sie **[Clock/Alarm]**.
2. Drücken Sie einmal ◀ oder ▶ , um den Alarm ein- oder auszuschalten.
3. Um die Zeit zu spezifizieren, drücken Sie **[EDIT]**.
4. Geben Sie die gewünschte Zeit ein.
5. Drücken Sie **[ENTER]**.

Hinweis:

- ♦ Wenn der Alarm ausgeschaltet ist, ertönt kein Signal, obwohl im Display ◀▶ angezeigt

### **Count Down**

Die links stehende Angabe "00" stellt die Stunden dar, die nächste Angabe "00" steht für die Minuten, und die letzte Angabe "00" repräsentiert die Sekunden. Der maximal einstellbare Stundenwert liegt bei neunundneunzig, und bezüglich der Sekunden und Minuten liegt er bei neunundfünfzig. Sie können die Einstellung durch Direkteingabe der Zahlen oder durch Drücken von ▲ oder ▼ vornehmen.

### **Eingeben und Setzen der Zeit**

1. Drücken Sie **[Clock/Alarm]**, um den Count Down Modus zu wählen.
2. Geben Sie die gewünschte Zeitzahl ein, wie oben angegeben.
3. Drücken Sie **[ENTER]** , um den Count Down zu starten.



4. Drücken Sie nochmals **[ENTER]**, um den Lauf zu stoppen.
5. Wenn der Zeitlauf endet, ertönt automatisch ein Signal, und mit jeder anderen Taste kann gestoppt werden.

### **Telephone**

Es gibt zwei Listen, eine für den persönlichen und eine für den geschäftlichen Bereich. Drücken Sie einmal **[Tel]** für Persönlich und zweimal für Geschäft.

🎵 **P**

**PERSONAL?**

CAPS

🎵 **B**

**BUSINESS?**

CAPS

In jeder Kategorie befinden sich folgende Felder:

NAME, ADDRESS, HOME, FAX, CELL, E-MAIL, URL and NOTE

Hinweis:

- ♦ Sie können maximal 36 Zeichen bei den Feldern NAME, ADDRESS, E-MAIL and URL und maximal 36 Ziffern im Nummernfeld (2. und 3. Zeile) einsetzen. "F" and "P" können bei den Nummernfeldern eingegeben werden.

### **Telefoneingabe**

#### **<Beispiel>**

1. Drücken Sie **[Tel]**, und wählen Sie "PERSONAL" aus.
2. Geben Sie den Name ein, z. B. "Wayne".  
(Siehe 2. Bild rechts.)
3. Drücken Sie ▼ für die Eingabe in das Adressfeld.

🎵 **P**

**PERSONAL?**

CAPS

4. Geben Sie z. B. "Apple Road" ein.
5. Drücken Sie ▼ für die Eingabe in das Lokalfeld, um die Hausnummer einzugeben, z. B. "585".
6. Drücken Sie ▼ für die Eingabe der Fax-Nr., z. B. "585".
7. Drücken Sie ▼ für die Eingabe der Tel.-Nr., z. B. "585".
8. Drücken Sie ▼ für die Eingabe der E-Mail Adresse, verwenden Sie das Zeichen "@" für das korrekte Symbol.
9. Drücken Sie ▼ für die Eingabe in das URL Feld, geben Sie z. B. [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com) ein.
10. Drücken Sie ▼ für die Eingabe von Notizen. Drücken Sie [ENTER], um alle Eingaben sofort zu speichern, und rufen Sie dann nochmals "PERSONAL" auf.

Name	🎵 P
Wayne_	
CAPS	

#### **Suchen, Aufzeigen und Löschen der Telefonkartei**

1. Es gibt zwei Arten, um die gewünschte Kartei zu finden..
  - A. Drücken Sie [Tel], und wählen Sie eine Kategorie aus. Drücken Sie die Pfeiltasten, um alle Karteien zu durchsuchen.
  - B. Drücken Sie [Tel], und wählen Sie eine Kategorie aus. Geben Sie die Anfangszeichen ein, und drücken Sie dann die Pfeiltasten, um die gewünschten Karteien zu finden.

Hinweis: Falls keine Daten zutreffen, erscheint "NOT FOUND!", und danach ist wieder das anfängliche Display zu sehen.
2. Sobald Sie die gewünschte Kartei gefunden haben, drücken Sie [EDIT], um die Kartei zu ändern. Verwenden Sie ◀, ▶, ▲, ▼, um den Cursor auf oder ab, rechts oder links zu bewegen. Drücken Sie [INS], um zwischen dem Eingabe- und Überschreibmodus zu wechseln. Um zu speichern, drücken Sie

**[ENTER]**.

3. Drücken Sie **[DEL]**, wenn Sie die gewünschte Kartei gefunden haben und anschließend **[ENTER]**, um die Datei zu löschen. Um die Löschung rückgängig zu machen, können Sie außer **[ENTER]** jede Taste drücken.

### ***SmartSchedule™***

#### **Planereingabe**

##### **<Beispiel>**

Ein Projekttreffen findet am 13. Oktober 2004 zwischen 10:00 und 11:00 Uhr statt.

1. Drücken Sie für die Eingabe des Planermodus **[Schedule/To Do/Memo]**.



2. Geben Sie den Inhalt der Planung ein.  
Insgesamt 36 Zeichen stehen Ihnen hierbei zur Verfügung, z. B. "NEW PROJECT".  
(Siehe 2. Bild rechts.)

3. Drücken Sie ▼ für die Eingabe des gewünschten Datums.

4. Drücken Sie ▼ für die Eingabe der gewünschten Zeit. Zum Speichern drücken Sie **[ENTER]**. Genau zu der Zeit ertönt der Planeralarm. Das Display zeigt nach einiger Zeit "SCHEDULE" an.

Hinweis:

- ♦ Wenn die lokale Uhrzeit die Erinnerungszeit erreicht, ertönt der Alarm für etwa 30 Sekunden, auch wenn EasyPad ausgeschaltet

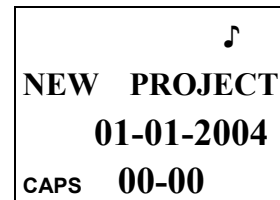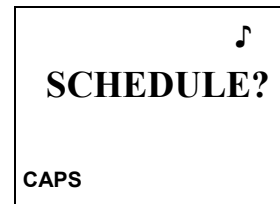

ist. Jede beliebige Taste kann gedrückt werden, um den Alarmton auszuschalten.

### **Suche, Anzeige und Löschen der Planerkartei**

1. Es gibt zwei Möglichkeiten, die gewünschte Kartei zu finden:
  - A. Drücken Sie **[Schedule/To Do/Memo]**. Bewegen Sie die Pfeiltasten, um alle Karteien zu durchsuchen.
  - B. Drücken Sie **[Schedule/To Do/Memo]**. Geben Sie die Anfangszeichen ein, und bewegen Sie danach die Pfeiltasten **auf** oder **ab**.

Hinweis: Falls keine Daten zutreffen, erscheint "NOT FOUND!", und dann ist wieder das ursprüngliche Display zu sehen.

2. Wenn die gewünschte Kartei gefunden worden ist, drücken Sie **[EDIT]**, um die Kartei zu verändern. Verwenden Sie ◀, ▶, ▲, ▼, um den Cursor nach oben, unten, rechts oder links zu bewegen. Drücken Sie **[INS]**, um zwischen dem Eingabe- und dem Überschreibmodus zu wechseln. Zum Speichern drücken Sie **[ENTER]**.
3. Wenn die gewünschte Kartei gefunden worden ist, drücken Sie **[DEL]** und geben dann **[ENTER]** ein, um die Kartei zu entfernen. Außer **[ENTER]** können Sie jede Taste drücken, um die Stornierung rückgängig zu machen.

### **To Do Mode**

### **Eingabe Planerkartei**

### <Beispiel>

Sie müssen William heute anrufen.

1. Drücken Sie **[Schedule/To Do/Memo]**, um den Erledigen-Modus einzugeben.
2. Geben Sie den Planerinhalt ein. Es stehen Ihnen insgesamt 36 Zeichen zur Verfügung, z. B. „Call William“ (s. 1. Bild rechts).
3. Drücken Sie ▼ für die vorrangige Nummer von 1 (hoch) bis 9 (tief), indem Sie die Nummentasten wählen. Drücken Sie ◀ oder ▶, um zwischen “Pending”(unerledigt) and “Done”(erledigt) zu schalten. (Siehe 2. Bild auf der rechten Seite.)
4. Drücken Sie ▼ für die Eingabe von Datum und Zeit.
5. Drücken Sie **[ENTER]**, um die Liste „TO DO“ (Erledigen) zu speichern.

♪

**TO DO?**

**CAPS**

♪

**CALL LLIAM\_**  
**P2004-01-01**

**CAPS 00-00**

SHIFT LOCK ♪

**PRIORITY: 1->P**  
**P2004-01-01**

**CAPS 00-00**

### Suche, Anzeige und Löschen der To Do Kartei

1. Es gibt zwei Möglichkeiten, die gewünschte Kartei zu finden:
  - A. Drücken Sie **[Schedule/To Do/Memo]**. Drücken Sie die Pfeiltasten, um alle betreffenden Karteien zu finden.
  - B. Drücken Sie **[Schedule/To Do/Memo]**. Geben Sie die Anfangszeichen ein, und drücken Sie dann die Pfeiltasten, um

die gewünschte Kartei zu finden.

Hinweis: Falls keine Daten zutreffen, erscheint "NOT FOUND!", und dann ist wieder das anfängliche Display zu sehen.

2. Ist die gewünschte Kartei gefunden worden, drücken Sie **[EDIT]**, um die Kartei zu ändern. Verwenden Sie ◀, ▶, ▲, ▼, um den Cursor nach oben, unten, rechts oder links zu bewegen. Drücken Sie **[INS]**, um zwischen dem Eingabe- und Überschreibmodus zu wechseln. Zum Speichern drücken Sie **[ENTER]**.

3. Sobald Sie die gewünschte Kartei gefunden haben, drücken Sie **[DEL]** und danach **[ENTER]**, um die Kartei zu entfernen. Sie können außer **[ENTER]** jede Taste zum Stornieren wählen.



### **Memo**

#### **Eingeben der Speicherkartei**

##### **<Beispiel>**

Geben Sie Ihr Passwort ein: 12AB7979

1. Drücken Sie **[Schedule/To Do/Memo]**, um den Speichermodus einzugeben.
2. Geben Sie den Speicherinhalt ein. Es stehen Ihnen insgesamt 36 Zeichen zur Verfügung. Beispiel: "Tomorrow is my birthday. ". (Siehe 2. Bild rechts.). Drücken Sie ◀, um sich den ganzen Inhalt anzusehen.
3. Drücken Sie ▼, um die Nummer

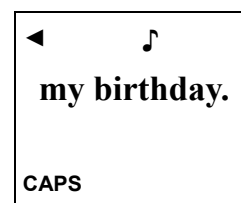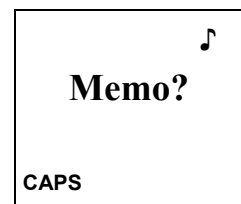

einzugeben. In dieses Feld können Sie 36 Zahlen eingeben. Der Platz „-“, „F“ und „P“ kann in die 2. und 3. Zeile eingegeben werden.

4. Drücken Sie **[ENTER]** zur Speicherung der Speicherliste.

#### **Suche, Anzeige und Löschen der Speicherdatei**

1. Es gibt zwei Möglichkeiten, die gewünschte Kartei zu suchen.
  - A. Drücken Sie **[Schedule/To Do/Memo]**. Drücken Sie die Pfeiltasten, um alle betreffenden Karteien zu suchen.
  - B. Drücken Sie **[Schedule/To Do/Memo]**. Geben Sie die Anfangszeichen ein, und drücken Sie dann die Pfeiltasten, um die gewünschten Karteien zu suchen.

Hinweis: Falls keine Daten zutreffen, erscheint „NOT FOUND!“, und das anfängliche Display wird wieder angezeigt.

2. Wenn die gewünschte Kartei gefunden worden ist, drücken Sie **[EDIT]**, um die Kartei zu ändern. Verwenden Sie ◀, ▶, ▲, ▼, um den Cursor nach oben, unten, rechts oder links zu bewegen. Drücken Sie **[INS]**, um zwischen dem Eingabe- und dem Überschreibmodus zu wechseln.
3. Drücken Sie **[ENTER]**, um die Speicherung vorzunehmen.
4. Wenn Sie die gewünschte Kartei gefunden haben, drücken Sie **[DEL]** und anschließend **[ENTER]**, um die Kartei zu löschen. Sie können außer **[ENTER]** jede Taste drücken, um die Stornierung rückgängig zu machen.

#### **Calculator**

Der im EasyPad eingebaute leistungsstarke Rechner kann

arithmetische Kalkulationen bis zu 10 Stellen durchführen.

Drücken Sie **[Calculation/ Conversion]**, um den Rechnermodus einzugeben. Jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, schaltet das Display wie folgt um:

Rechner → Währungsumrechnung → Metrische Umrechnung  
↑

Hinweis:

- ♦ Error (Irrtum) wird angezeigt, wenn das zu errechnende Ergebnis die vorgesehenen 10 Stellen des Rechners überschreitet oder wenn eine Zahl durch Null dividiert wird. Drücken Sie **[CE]**, um "error" zu beheben

Im Folgenden finden Sie die Vorgaben einer Kalkulationen.

a. Eine Mischkalkulation wie nachstehend ist verfügbar:

Taste	DISPLAY
A×	A
B□	A×B
C÷	(A×B□□C
D□	(□A×B□□C□÷D
E□	(□A×B□□C□÷D□E

b A<sup>n</sup> Kalkulation wie nachstehend:

Taste	DISPLAY
A×	A
□	A <sup>2</sup>
□	A <sup>3</sup>

c Konstante/wiederholte Kalkulation wie nachstehend:



**Addition**

Tasten	DISPLAY
A□	A
B□	A□B
C□	B□C
D□	B□D

**Multiplikation**

Tasten	DISPLAY
A×	A
B□	A×B
C□	A×C
D□	A×D

**Subtraktion**

Tasten	DISPLAY
A□	A
B□	A□B
C□	C□B
D□	D□B

**Division**

Tasten	DISPLAY
A÷	A
B□	A÷B
C□	C÷B
D□	D÷B

**d. Mark-up/Diskont/□-Rechnung****Mark-up**

Tasten	DISPLAY	Tasten	DISPLAY
A×	A	A□	A
B□	A×B/100	B□	A□A×B/100
□=	A□A×B/100		

**Diskont/%**

Tasten	DISPLAY	Tasten	DISPLAY
A×	A	A□	A
B□	A×B/100	B□	A□A×B/100
□=	A□A×B/100		

e. Weitere vier Grundrechenarten mit negativen Zahlen

Addition

Tasten	DISPLAY
$\square$	0
A $\square$	$\square A$
B $\square$	$\square A \square B$

Subtraktion

Tasten	DISPLAY
$\square$	0
A $\square$	$\square A$
B $\square$	$\square A \square B$

Multiplikation

Tasten	DISPLAY
$\square$	0
A $\times$	$\square A$
B $\square$	$\square A \times B$
C $\square$	$\square A \times C$

Division

Tasten	DISPLAY
$\square$	0
A $\div$	$\square A$
B $\square$	$\square A \div B$
C $\square$	$C \div B$

Hinweis:

C/CE Taste zur Korrektur/zum Löschen des zuletzt eingegebenen Operanden sowie der letzten Rechenaktion.

Speicherfunktionstasten : M  $\square$ , M  $\square$ , MR, MC, MRC

Addition

Tasten	Display	Memory
A M+	$A^M$	A
B M+	$B^M$	$A \square B$

Subtraktion

Tasten	Display	Memory
A M-	$A^M$	$\square A$
B M-	$B^M$	$\square A \square B$

Multiplikation			Division		
Tasten	Display	Memory	Tasten	Display	Memory
A ×	A	0	A ÷	A	0
B M+	A × B <sup>M</sup>	A × B	B M+	A ÷ B <sup>M</sup>	A ÷ B

### **Conversion**

Die Umrechnung besteht aus zwei Teilen: der Währungsumrechnung und der metrischen Umrechnung.



#### **Währungsumrechnung**

Es gibt 5 Einheiten programmierbarer Umrechnungen. Jede Einheit verfügt über eine Anzeige von zehn Stellen.

Nachstehend zwei Beispiele für das Einstellen eines neuen Währungsumrechnungskurses, und wie damit zu verfahren ist.

#### **<Beispiel>**

$$1 \text{ HKD} = 4.2 \text{ NTD}$$

Taste ein	DISPLAY
<b>[Calculation/ Conversion]</b> drücken, um Währungsumrechnungsmodus zu wählen.	SHIFT LOCK  <b>CAD → USD</b> CAPS <b>0.</b>
Pfeiltasten drücken, um gewünschte Währungsumrechnung zu wählen. Beispiel: JPY → USD	SHIFT LOCK  <b>JPY → USD</b> CAPS <b>0.</b>

[2nd], [EDIT] drücken für den einzugebenden Modus.	<div> <div>JPY → USD</div> <div> CAPS 0. </div> </div>
“H K D” eingeben.	<div> <div>HKD_ → USD</div> <div> CAPS 0. </div> </div>
► drücken, um den Crursor zu einer anderen Währung zu führen.	<div> <div>HKD → USD</div> <div> CAPS 0. </div> </div>
“N T D” eingeben.	<div> <div>HKD → NTD_</div> <div> CAPS 0. </div> </div>
[ENTER] drücken, um den Kurs einzugeben.	<div> <div> <div>SHIFT LOCK</div> <div>HKD → NTD</div> </div> <div> CAPS 0. </div> </div>
Geben Sie den Kurs “4.2” ein.	<div> <div> <div>SHIFT LOCK</div> <div>HKD → NTD</div> </div> <div> CAPS 4.2 </div> </div>

Drücken Sie <b>[ENTER]</b> , um die Einstellung zu speichern.	<div> <div>HKD → NTD</div> <div> CAPS 4.2 </div> </div>
---	---



Hinweis:

- ♦ Drücken Sie **[CE]** , um den Modus zu verlassen.

<Beispiel>

121 HKD = 508.2 NTD

Taste ein	DISPLAY
Drücken Sie <b>[Calculation/Conversion]</b> , um den Währungsumrechnungsmodus zu wählen.	<div> <div>SHIFT LOCK</div> <div>EURO → USD</div> <div> CAPS 0. </div> </div>
Drücken Sie die Pfeiltasten, um die Währungsumrechnung zu wählen. Beispiel: HKD→NTD	<div> <div>SHIFT LOCK</div> <div>HKD → NTD</div> <div> CAPS 4.2 </div> </div>
Durch Drücken von ◀ kann der Umrechnungsweg geändert werden.	<div> <div>SHIFT LOCK</div> <div>HKD ← NTD</div> <div> CAPS 0.238095238 </div> </div>
Geben Sie “1 2 1” ein.	<div> <div>SHIFT LOCK</div> <div>HKD ← NTD</div> <div> CAPS 121 </div> </div>

Drücken Sie für die Umrechnung die Taste ► .	<div>SHIFT LOCK </div> <div>HKD ➔ NTD</div> <div>CAPS 508.20</div>
Drücken Sie [ENTER], um die Umrechnung kontinuierlich durchzuführen.	<div>SHIFT LOCK </div> <div>HKD ➔ NTD</div> <div>CAPS 2134.44</div>

### Metrische Umrechnung


Die metrische Umrechnung ist in der Lage, eine 10-Stellen-Kalkulation auszuführen.


Metrische Umrechnungsmuster:		
inch	↔	cm (centimeters)
yard	↔	m (meters)
mile	↔	km (kilometers)
c (□)	↔	f (□)
ft (feet)	↔	m (meters)
oz (ounces)	↔	g (gram)
lb (pounds)	↔	kg (kilograms)
gal (US gallons)	↔	liter (US)
gal (UK gallons)	↔	liter (UK)

### <Beispiel>

Rechnen Sie 100 Feet in Meter um.


1. Drücken Sie **[Calculation/ Conversion]**, um den metrischen Umrechnungsmodus zu wählen.
2. Drücken Sie die Pfeiltasten, um die gewünschte metrische Umrechnung zu wählen.
3. Geben Sie den Wert "100" ein.
4. Drücken Sie ► oder **[ENTER]**, um zu dem Ergebnis "30.48" zu gelangen..

SHIFT LOCK 		
ft	➔	m
CAPS		0.3048

SHIFT LOCK 		
ft	➔	m
CAPS		100

Hinweis:

- ♦ Verwenden Sie ► oder ◀ , um den Umrechnungsweg zu ändern. Drücken Sie **[CE]** , um das Ergebnis zu löschen.

SHIFT LOCK 		
ft	➔	m
CAPS		30.48

### **Country Code**

Hier bieten wir Ihnen 120 Länder- und Bereichstelefoncodes an, die Ihnen den gewünschten Ländertelefoncode nennen. Sie finden diesbezügliche detaillierte Angaben im Anhang.

Im Modus werden insgesamt fünf Suchmöglichkeiten angeboten. Drücken Sie als erstes **[Country Code]**, und verfahren Sie dann wie folgt.

1. Drücken Sie die Pfeiltasten, um die alphabetisch angeordneten Ländercodes zu suchen.
2. Geben Sie den vollständigen Namen des Landes ein, wonach Sie suchen, ein und drücken Sie dann die Pfeiltasten.
3. Geben Sie den/die ersten Buchstaben, wonach Sie suchen, ein. Drücken Sie dann die Pfeiltasten, um das gewünschte Land und

seinen Code, angegeben in alphabetischer Reihenfolge, zu finden.





4. Geben Sie bei einigen Ländern die speziellen Länderabkürzungen ein, suchen Sie dann mit den Pfeiltasten die entsprechenden Daten. Wenn die Abkürzungen auf mehrere Länder zutreffen, werden alle angezeigt, wenn Sie die Pfeiltasten drücken.
5. Geben Sie die vollständige Codenummer ein, und drücken Sie dann die Pfeiltasten, um die Daten mit dem Ländernamen und den Code zu sehen.

**<Beispiel>**

1. Drücken Sie **[Country Code]**.
2. Geben Sie den Buchstaben “C” ein.
3. Drücken Sie die Pfeiltasten, und für einige Zeit erscheint im Display “Cambodia”. Gehen Sie mit den Pfeiltasten zurück, zeigt das Display “Czech Republic”.
4. Geben Sie “HK” ein.
5. Drücken Sie die Pfeiltasten. Einige Zeit lang erscheint im Display “Hong Kong”.

Hinweis:

Wenn ein Suchwort nicht zu finden ist, erscheint im Display “NOT FOUND!”

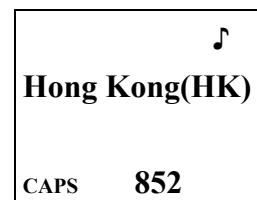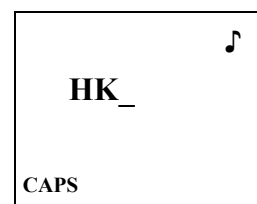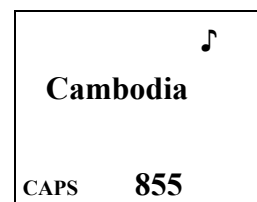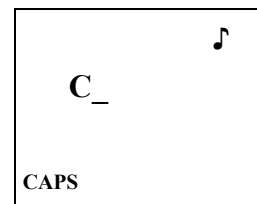



### **Translator**

Vier Sprachen, Englisch, Deutsch, Spanisch und Französisch können untereinander übersetzt werden; ihre Abkürzung heißen entsprechend ENG, DEU, SPA und FRA. Die maximale Wortlänge kann 36 Zeichen beinhalten.

Die Vorgehensweise zur Eingabe stellt sich wie folgt dar:

Drücken Sie ► oder ◀ , um zwischen der Eingabesprache und der Zielsprache umzuschalten.

Ausgangssprache ist die Sprache, von der der Pfeil ausgeht

Zielsprache ist die Sprache, auf die der Pfeil deutet.

Mit den Pfeiltasten können Sie Ausgangssprache sowie Zielsprache wählen.

### **<Beispiel>**

1. Drücken Sie die Taste [TRANSLATOR].
2. Drücken Sie ► oder ◀ , um zwischen Ausgangssprache und Zielsprache zu schalten, oder drücken Sie ▲ and ▼ , oder die Pfeiltasten. Sie können z. B. zwei Mal ▼ drücken, um Spanisch als Zielsprache zu wählen.
3. Geben Sie das Wort “rain” ein.
4. Drücken Sie für die Übersetzung


ENG -> DEU

ENG -> SPA

- [ENTER]. Für eine Weile wird das
- Ergebnis “lluvia” im Display angezeigt.

Hinweis:


Wird das eingegebene Wort nicht gefunden, nachdem [ENTER] gedrückt worden ist, zeigt das Display “NOT FOUND!” an, und ein paar Sekunden später werden Ihnen die in enger Beziehung stehenden Indexwörter angezeigt.

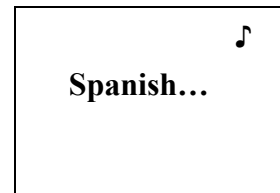

### **Secret Function**

Das integrierte Sicherheitsmanagement schützt Ihre Daten wie TEL, MEMO, SCHEDULE and TO DO (Telefon, Speicher, Planung, Erledigungen) durch ein Passwort vor unbefugtem Zugriff. Das Passwort kann sechs Zeichen beinhalten.


### **Passworteingabe**

- Mit dem Passwort sollte ausgesprochen sensible umgegangen werden.
- Drücken Sie in der lokalen Zeit auf .
- Geben Sie die Zeichen ein, die Sie verwenden wollen..
- Drücken Sie [ENTER].
- Im Display erscheint “RE-ENTER?”. Geben Sie Ihr Passwort noch einmal ein.
- Drücken Sie zur Bestätigung [ENTER], und die Geheimfunktion ist eingeschaltet.


Nachdem die Geheimfunktion gesetzt ist und Sie TEL, MEMO, SCHEDULE und TO DO wählen, erscheint die Aufforderung zur

Passwort-Eingabe. Geben Sie das korrekte Passwort ein, und drücken Sie zur Bestätigung [ENTER].

#### **Passwort eingeben**



1. Drücken Sie  im Modus Home Clock (Lokalzeit).
2. Geben Sie das gültige Passwort ein.
3. Drücken Sie [ENTER]. "EDIT PSSWD?" erscheint im Display.
4. Drücken Sie [ENTER], und geben Sie dann das neue Passwort ein.
5. Drücken Sie [ENTER]. "RE-ENTER?" erscheint im Display. Geben Sie Ihr Passwort noch einmal an.
6. Drücken Sie [ENTER] zur Bestätigung.

#### **Passwort löschen**

1. Drücken Sie  im Modus Home Clock (Lokalzeit).
2. Geben Sie das gültige Passwort ein.
3. Drücken Sie [ENTER]. "EDIT PSSWD?" erscheint im Display.
4. Drücken Sie [ENTER].
5. Drücken Sie [CE]. "Deleted?" erscheint im Display.
6. Drücken Sie [ENTER] zum Löschen, und drücken Sie weitere Tasten zum Stornieren.


### **Game**

#### **Hammer-Spiel**


Regeln: ▲ und ▼ drücken, um den Hammer  zu bewegen, und drücken Sie [ENTER] oder [SPACE], und treffen Sie die ständig aufsteigenden Segmente  mit dem Hammer. Wenn sich zwei Segmente auf derselben Säule treffen und Sie diese nicht innerhalb von einer Sekunde berühren, ist das Spiel verloren. 999 ist der höchste

Punktestand, den Sie erreichen können.

1. Drücken Sie **[GAME]**, um das Hammerspiel zu wählen. Eine Sekunde lang wird "LEVEL 1?" eingeblendet. Das Spiel bietet drei Ebenen, um Ihren Ansprüchen zu entsprechen.

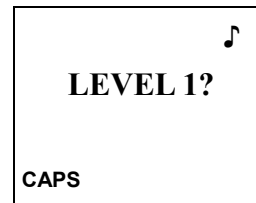

2. Drücken Sie die Pfeiltasten zur Auswahl, und bestätigen Sie Ihre Wahl mit **[ENTER]**.
3. Das Spiel beginnt sofort. Drücken Sie **[ENTER]** und kontinuierlich ◀ und ▶, um die Segmente zu kicken.
4. Wenn das Spiel beendet ist, drücken Sie **[ENTER]**, um zum Ausgangspielpunkt zurückzukehren.

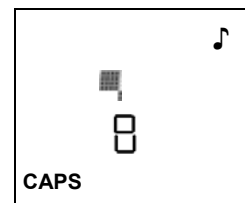


Nach Beendigung des Spiels wird der Status beibehalten.

### **Keyboard Wiz**


Regeln: Es handelt sich um ein Spiel mit 20 Ebenen (von "01" bis "20") in stetiger Geschwindigkeit (jede Ebene mit 12 Zeichen). Es können Zahlen (0, 1-9) und Buchstaben (A-Z) in zufälliger Abfolge erscheinen. Wenn Sie Ebene 20 erreicht haben, ist das Spiel gewonnen.

1. Drücken Sie **[GAME]**, um zum Keyboard Wiz zu gelangen.
2. Drücken Sie die Zahl der Ebene, oder drücken Sie **[ENTER]**, um mit Ebene 01 zu

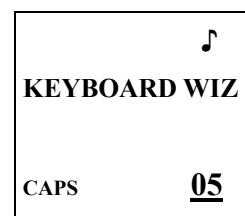

beginnen. Beispiel: Geben Sie "05" ein.


3. Um zu starten, drücken Sie **[ENTER]**. Die Buchstaben und Zahlen tauchen kontinuierlich von rechts nach links auf.
4. Drücken Sie die korrekte Taste entsprechend dem ersten links erscheinenden Zeichen, z. B. "F", und dann wird es verschwinden.
5. Nachdem die Ebene 12 Zeichen gezeigt hat, springt sie auf Ebene 6 um, und die Geschwindigkeit der eingeblendeten Zeichen wird sich erhöhen. Wenn das Display 12 Zeichen zeigt, die Sie nicht rechtzeitig finden können, bedeutet dies, dass Sie das Spiel verloren haben.

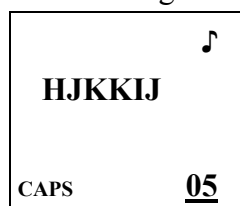

### ***Reset***

Der Reset-Knopf (Rücksetztaste) befindet sich auf der Rückseite des Gerätes und ist mit "RESET" gekennzeichnet. Führen Sie den Reset-Vorgang durch, wenn Sie EasyPad das erste Mal benutzen. Führen Sie einen dünnen stumpfen Gegenstand, etwa wie ein Papierclip, ein, und drücken Sie den Reset-Knopf gefühlvoll. Nach dem Reset sind alle im Gerät gespeicherten Daten gelöscht, und EasyPad befindet sich im Hauptmenü-Status.

1. Wenn Sie **[RESET]** drücken, erscheint "RESET?" Drücken Sie **[ENTER]**, um das Gerät in Reset-Position zu bringen, oder drücken Sie andere Tasten, um dies zu verhindern.
2. Eine Sekunde nach dem Reset wird die Kapazität im Display angezeigt.

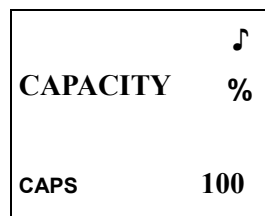

### **Teil III Spezifikationen & Anhang**

#### ***Spezifikationen***

**Model:** EasyPad™ CX

**Display:** 3-Zeilen- Display (obere Zeile: 12 Zeichen zu 5 × 7 Punkten  
und 2. und 3. Zeile: 12 Ziffern zu 8 Segmenten)

**Speicherkapazität:** bis zu 64,536 KB

**Energiezufuhr:** 3.0V (DC) (Lithium Batterie CR2032×2)

**Lebensdauer der Batterie:** (bei 25□)

- ♦ etwa 400 Tage,  
wenn die Daten kontinuierlich eine Stunde lang im Display  
erscheinen und für die restliche Zeit keine Energie abgefordert  
wird.

**Abmessungen:** 105mm × 72mm × 11.5mm

#### ***Anhang***

##### **1. Namen und Zeitdifferenz der Städte**

ZEITZONE	NAME DER STADT	ABKÜRZUNG	ZEITUNTER- SCHIED
01	LONDON	LON	+0

02	LISBON	LIS	+0
03	PARIS	PAR	+1
04	BERLIN	BER	+1
05	ROME	ROM	+1
06	AMSTERDAM	AMS	+1
07	BARCELONA	BCN	+1
08	HELSINKI	HEL	+2
09	CAIRO	CAI	+2
10	MOSCOW	MOW	+3
11	RIYADH	RUH	+3
12	TEHRAN	THR	+3.5
13	DUBAI	DXB	+4
14	KABUL	KBL	+4.5
15	KARACHI	KHI	+5
16	DELHI	DEL	+5.5
17	DHAKA	DAC	+6
18	YANGON	RGN	+6.5
19	BANGKOK	BKK	+7
20	BEIJING	BEI	+8
21	HONG KONG	HKG	+8
22	SINGAPORE	SIN	+8
23	TOKYO	TYO	+9
24	ADELAIDE	ADL	+9.5
25	SYDNEY	SYD	+10
26	GUAM	GUM	+10
27	NOUMEA	NOU	+11

28	WELLINGTON	WLG	+12
29	AUCKLAND	AKL	+12
30	TONGA	TNG	+13
31	MIDWAY ISLANDS	MID	-11
32	HONOLULU	HNL	-10
33	ANCHORAGE	ANC	-9
34	LOS ANGELES	LAX	-8
35	DENVER	DEN	-7
36	CHICAGO	CHI	-6
37	NEW YORK	NYC	-5
38	TORONTO	YYZ	-5
39	CARACAS	CCS	-4
40	RIO DE JANEIRO	RIO	-3
41	MID ATLANTIC	MAT	-2
42	-----	-2H	-2
43	AZORES ISLANDS	AZO	-1

## 2. Der Ländercode

120 Codes der Länder und Zonen mit einigen

Abkürzungen lauten wie folgt:

Name	Code
Afghanistan	93
Albania	355



Algeria	213
Angola	244
Argentina	54
Australia (AUS)	61
Austria	43
Bangladesh	880
Belgium	32
Bolivia	591
Botswana	267
Brazil	55
Bulgaria	359
Cambodia	855
Cameroon	237
Canada (CAN)	1
Central African Republic	236
Chile	56
China (PRC)	86
Colombia	57
Congo	242
Costa Rica	506
Croatia	385
Cuba	53

Czech Republic	420
Denmark	45
Dominican Republic	1-809
Ecuador	593
Egypt	20
Equatorial Guinea	240
Ethiopia	251
Finland	358
France (FRA)	33
Gambia	220
Germany (GER)	49
Ghana	233
Greece	30
Guatemala	502
Guinea	224
Guyana	592
Honduras	504
Hong Kong (HK)	852
Hungary	36
India	91
Indonesia	62
Iran	98

Iraq	964
Ireland	353
Israel	972
Italy (ITA)	39
Jamaica	1-876
Japan	81
Jordan	962
Kenya	254
Korea (North)	850
Korea (South)	82
Laos	856
Lebanon	961
Liberia	231
Libya	218
Lithuania	370
Luxembourg	352
Macao	853
Madagascar	261
Malaysia	60
Maldives	960
Mexico	52

Monaco	377
Mongolia	976
Morocco	212
Mozambique	258
Myanmar	95
Namibia	264
Nepal	977
Netherlands (NED)	31
New Zealand	64
Nicaragua	505
Nigeria	234
Norway	47
Oman	968
Pakistan	92
Palestine	970
Panama	507
Paraguay	595
Peru	51
Philippines	63
Poland	48
Portugal (POR)	351
Puerto Rico	1-787

Qatar	974
Romania	40
Russia (RUS)	7
Rwanda	250
Saudi Arabia	966
Senegal	221
Singapore	65
Slovak Republic	421
Slovenia	386
South Africa	27
Spain (ESP)	34
Sri Lanka	94
Sudan	249
Sweden	46
Switzerland	41
Syria	963
Taiwan	886
Tanzania	255
Thailand	66
Tunisia	216
Turkey (TUR)	90
Ukraine	380

United Arab Emirates	971
United Kingdom (UK)	44
United States of America (USA)	1
Uruguay	598
Venezuela	58
Vietnam	84
Yemen	967
Zambia	260
Zimbabwe	263